



SOSPIRO AS10WF

Manual del Usuario

Acerca del manual de usuario

Este producto usa tecnología Android™ y es importante familiarizarse con el funcionamiento en su totalidad para garantizar un uso adecuado.

Senwa Global International puede cambiar este producto sin previo aviso por escrito y se reserva el derecho de interpretar el rendimiento del producto. Debido a las diferentes versiones de software y operadores de telefonía móvil, el aspecto de este producto podría ser distinto al aquí mostrado. Por favor consulte su producto para más detalles.

Antes de usar su producto

Senwa Global International no se responsabiliza del uso inadecuado del producto, accesorios del producto o de la gestión del almacenamiento del producto. Lea toda la información provista en esta guía.

Operación de este producto

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o producto no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o producto debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Tabla de contenido

Introducción	4
Encendido por primera vez	4
Iniciar sesión con su Cuenta de Google	4
Cargar su tablet	4
Cargar la tablet	5
Mostrar porcentaje de batería	5
Cargar la batería	5
Ahorro de batería	5
La tablet	6
Descripción	7
Instalar tarjetas microSD	9
Extraer tarjetas microSD	9
Configurar la tarjeta microSD	10

Gestos básicos	11
Navegar por la pantalla	12
Barra de estado	12
Panel de notificaciones	12
Botones de navegación	13
Extensión de la pantalla de inicio	13
Cambiar el fondo de pantalla	13
Lista de aplicaciones	13
Conceptos básicos de los botones	14
Administrar aplicaciones	16
Abrir aplicaciones	16
Cerrar aplicaciones	16
Desinstalar	16
Crear accesos directos a aplicaciones	16
Crear un grupo de accesos directos de aplicaciones	16
Eliminar aplicaciones de un grupo de accesos directos a aplicaciones	17
Borrar un grupo de accesos directos a aplicaciones	17
Multimedia	17
Configurar conexiones	18
Conectar a una red Wi-Fi	18
Activar el modo avión	18
Conectar dispositivos Bluetooth	18
Desenlazar dispositivos Bluetooth	19
Conectar a través del puerto USB	19
Ajustes	20
Configurar protecciones de seguridad	24
Estado de seguridad	24
Seguridad del dispositivo	24
Administrar archivos y almacenamiento	25
Borrado de datos y caché	25
Características nominales del producto	26
Advertencias de seguridad	27
Precauciones	28

Introducción

Encendido por primera vez

Para encender por primera vez:

1. Mantenga pulsado el botón hasta que el logotipo aparezca.
2. Aparecerá un proceso de configuración en la pantalla. Siga las instrucciones para completar la configuración.

Iniciar sesión con su Cuenta de Google

Su Cuenta de Google es la cuenta que utiliza para acceder a los servicios de Google como Gmail, Google Play, Google Calendar y más. Puede crear o iniciar sesión en una Cuenta durante la configuración inicial. Para administrar su Cuenta, vaya a **Ajustes-> Cuentas**.

Nota: No necesita una Cuenta de Google para usar la tablet. Puede pulsar **Omitir** durante la configuración inicial y agregar una Cuenta más tarde en **Ajustes**.

Cargar su tablet

Antes de usar su tablet por primera vez, es posible que deba cargarlo. Vaya a la sección *Cargar la tablet* en esta guía.

Cargar la tablet

Mostrar porcentaje de batería

Encuentre el nivel de la batería en:

- La barra de estado
- **Ajustes-> Batería** para verlo.

Cargar la batería

Mediante un cable USB y un adaptador,

1. Conecte el cable de carga al puerto USB C ubicado en el lado izquierdo de la tablet.
2. Conecte el otro extremo (Tipo A) al adaptador de corriente.
3. Inserte el adaptador en un enchufe adecuado.


Nota: La batería es interna y no puede ser extraída por el usuario. La animación de carga desaparece cuando finaliza el proceso de carga.

Ahorro de batería




Puede extender la duración de la batería de su tablet y hacer que la carga dure más. Vaya a **Ajustes-> Batería-> Ahorro de batería** para activar esta función.

Nota: La tablet pierde funciones mientras esta función está activada, incluido ubicación, alertas de notificaciones y la sincronización en segundo plano.

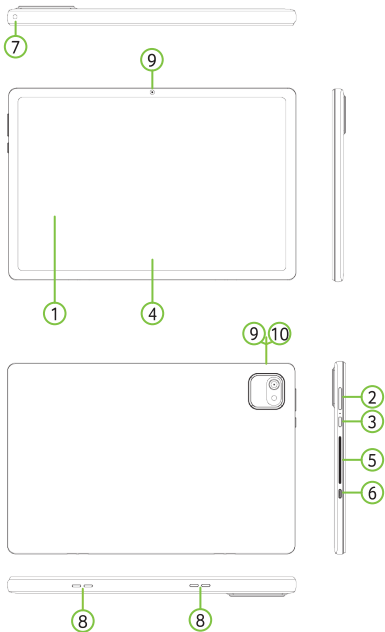La tablet



Descripción


1	Pantalla: Acceda a su tablet
2	Botones de volumen: Ajuste el volumen de la tablet
3	Botón de encendido: <ul style="list-style-type: none">• Mantener pulsado Mantenga pulsado para encender y apagar la tablet• Encender / apagar Pulse para encender o apagar la pantalla
4	Botones de navegación: <ul style="list-style-type: none">•  Atrás Pulse este botón para regresar y abrir la pantalla en la que estaba trabajando anteriormente•  Inicio Pulse este botón para abrir la pantalla principal•  Recientes Pulse este botón para acceder a las aplicaciones abiertas anteriormente

5	<p>La ranura de tarjetas microSD: Para gestionar el almacenamiento de la tablet</p>
6	<p>Puerto USB Tipo C: Interfaz de carga y de conexión</p>
7	<p>Conector de audio: Conecte directamente los audífonos o un adaptador para audífonos</p>
8	<p>Auricular / Altavoz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auricular Use para escuchar llamadas • Altavoz Use para contenido multimedia y llamadas
9	<p>Cámara: Use las cámara frontal y cámara trasera para tomar fotos y videos</p>
10	<p>Flash: Use el flash de la cámara trasera para mejorar las condiciones de luz</p>

Instalar tarjetas microSD


1. Apague su tablet (espere unos segundos antes de insertar la tarjeta microSD).
2. Encuentre la ranura de la tarjeta microSD, ubicada en el lado izquierdo de la tablet.
3. Inserte la tarjeta microSD en la ranura.
4. Para colocar correctamente la tarjeta microSD haga ligera presión hasta escuchar un click.

Nota: Preste atención a la posición de la tarjeta microSD para introducirla de manera correcta.

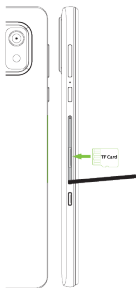

Extraer tarjetas microSD

1. Apague su tablet (espere unos segundos antes de extraer la tarjeta microSD).
2. Encuentre la tarjeta microSD, ubicada en el lado izquierdo de la tablet.
3. Para extraer la tarjeta microSD haga ligera presión hasta escuchar un click.
4. Una vez liberada, retire cuidadosamente con la mano la tarjeta microSD.

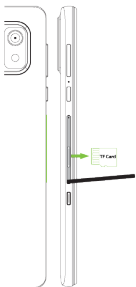







Configurar la tarjeta microSD

Toda forma de almacenamiento externo en Android debe ser configurada antes de ser usada.


Nota: Cualquier configuración que seleccione formateará su tarjeta microSD. Considere realizar una copia de seguridad de los datos de su tarjeta microSD, ya que al formatear la tarjeta borrará todos los datos contenidos en esta.

1. Inserte una tarjeta microSD en la ranura de la tarjeta microSD.
2. Recibirá una notificación para realizar la configuración de la tarjeta microSD.
3. Abra la notificación.
4. Elija la opción de **Almacenamiento portátil**.
Almacenamiento portátil: Para transferir archivos y contenido multimedia entre dispositivos
5. Siga las instrucciones en la pantalla para completar la configuración.

Gestos básicos

<p>Pulsar / tocar</p> 	<p>Pulse / toque un elemento de la pantalla con un dedo para interactuar.</p>
<p>Pulsar y mantener</p> 	<p>Mantenga pulsado con un dedo un elemento de la pantalla para interactuar y controlar la función particular de ese elemento.</p>
<p>Deslizar</p> 	<p>Mueva un dedo por la pantalla rápidamente.</p>
<p>Desplazar</p> 	<p>Para desplazar, mueva un dedo por la pantalla sin pausar.</p>
<p>Zoom</p> 	<p>Coloque dos dedos sobre la pantalla para aumentar el zoom y para reducirlo.</p>
<p>Girar automáticamente</p> 	<p>Desde los ajustes rápidos, pulse el icono de Girar automáticamente para activar o desactivar esta función según sea conveniente.</p>
<p>Captura de pantalla</p>	<p>Pulse Recientes y pulse el ícono de Captura.</p>

Navegar por la pantalla

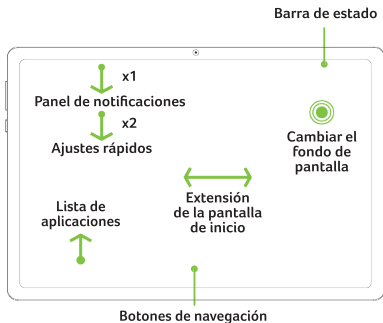

Barra de estado

El margen superior de la pantalla que contiene íconos de tiempo, conexión, batería y notificaciones.

Panel de notificaciones

1. Para ver las notificaciones:

Desde el margen superior, deslice hacia abajo una vez para ver sus notificaciones entrantes.

- Para abrir una notificación, pulse la notificación.
- Para cerrar una notificación, desliza hacia la izquierda o la derecha.
- Para cerrar todas las notificaciones, pulse **BORRAR TODO**.

2. Para ver los ajustes rápidos:

Desde el margen superior, deslice hacia abajo para ver el panel de los ajustes rápidos.

- Pulse el ícono herramienta de escritura para editar el panel.
- Pulse el botón de ajustes (ícono con forma de engranaje) para ver todas las configuraciones de la tablet.

Botones de navegación

Use los botones desde el margen inferior de la pantalla para navegar.

Extensión de la pantalla de inicio

Deslice hacia la izquierda o la derecha para ver la extensión de la pantalla de inicio.

Cambiar el fondo de pantalla

Desde la pantalla de inicio, pulse y mantenga pulsada en un lugar vacío en la pantalla. Seleccione **Fondo de pantalla y estilo**.

Lista de aplicaciones

Desde el margen inferior, deslice hacia arriba para ver la lista de aplicaciones. Podrá ver todas las aplicaciones instaladas en su tablet en este menú.

Conceptos básicos de los botones

Encender la tablet	Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que aparezca la pantalla con logotipos.
Activar o apagar la pantalla	Pulse el botón de encendido una vez hasta que la pantalla se encienda o se apague. Al apagar la pantalla, la tablet se bloquea automáticamente cuando la función de bloqueo está activada.
Subir el volumen	Use el botón: Subir el volumen para ajustar el volumen de llamadas, música, video o notificaciones.
Bajar el volumen	Use el botón: Bajar el volumen para ajustar el volumen de llamadas, música, video o notificaciones.
Diálogo de opciones	Vaya a Ajustes-> Sistema-> Gestos-> Aquí encontrará opciones adicionales para configurar y personalizar su tablet.

Reiniciar la tablet	Mantenga pulsado el botón de encendido durante un período prolongado hasta que aparezca un cuadro de diálogo de opciones. Pulse Reiniciar .
Apagar la tablet	Mantenga pulsado el botón de encendido durante un período prolongado hasta que aparezca un cuadro de diálogo de opciones. Pulse Apagar .

Administrar aplicaciones

Abrir aplicaciones

Desde el margen inferior, deslice hacia arriba para ver la lista de aplicaciones.

Cerrar aplicaciones

Para cerrar una aplicación, Pulse **Recientes** y deslice hacia arriba en la ventana de la aplicación.

Desinstalar

1. Mantenga pulsada la aplicación que desea borrar.
2. Desplácese hasta **Desinstalar** y suelte la aplicación, después de esta acción, se mostrará un mensaje que le pregunta *¿Quieres desinstalar esta aplicación?*

Nota: Algunas aplicaciones preinstaladas no se pueden desinstalar.

Crear accesos directos a aplicaciones

1. Pulse y mantenga pulsada la aplicación en la Lista de aplicaciones.
2. Desplácese en la pantalla de **Inicio** o la extensión de la pantalla de Inicio.

Crear un grupo de accesos directos de aplicaciones

1. Mantenga pulsada una aplicación y suéltela en el ícono de otra aplicación en la pantalla de **Inicio** para crear una carpeta.
2. Nombre la carpeta.

3. Soltar la aplicación para crear el acceso directo

Eliminar aplicaciones de un grupo de accesos directos a aplicaciones

1. Mantenga pulsada la aplicación que desea eliminar.
2. Desplácese hasta **Borrar** y luego levante el dedo de la pantalla.

Borrar un grupo de accesos directos a aplicaciones

1. Mantenga pulsada la carpeta que desea borrar.
2. Desplácese hasta **Borrar** y luego levante el dedo de la pantalla.

Multimedia

• Cámara

La aplicación **Cámara** le permite tomar fotografías y video. Existen varias funciones en la aplicación para ayudar a capturar o editar fotos y videos.

• Radio FM

La tablet está equipada con una aplicación **Radio FM**.

Configurar conexiones

Conectar a una red Wi-Fi

Utilice la función **Wi-Fi** para acceder a Internet:

1. Vaya a **Ajustes-> Redes e Internet-> Internet-> Wi-Fi**.
2. Pulse una red para conectarse.
3. Siga las instrucciones en la pantalla para completar la conexión.

Activar el modo avión

El modo avión desactiva comunicaciones inalámbricas de la tablet. Su tablet puede ejecutar aplicaciones que no requieren una conexión.

- Vaya a **Ajustes-> Redes e Internet-> Modo avión**.

Nota: También puede acceder al modo avión a través de ajustes rápidos.

Conectar dispositivos Bluetooth

La función **Bluetooth** le permite conectar su tablet a dispositivos inalámbricos Bluetooth compatibles. Para emparejar con su tablet:

1. Vaya a **Ajustes-> Dispositivos conectados-> Nuevo dispositivo**.
2. Seleccione el dispositivo al cual se quiere conectar.
3. Siga las instrucciones en la pantalla para completar la conexión.

Desenlazar dispositivos Bluetooth

Una vez que empareje su tablet con el dispositivo, permanecerán emparejados salvo que se interrumpa la conexión manualmente.

1. Vaya a **Ajustes-> Dispositivos conectados**.
2. Busque el dispositivo al cual se quiere desenlazar.
3. Elija **Olvidar este dispositivo**.

Conectar a través del puerto USB






Conéctese a través de un cable USB utilizando un conector o adaptador compatible para transferir documentos y otros archivos entre la tarjeta microSD de su tablet y su computadora.

Ajustes

Lista de aplicaciones-> menú de **Ajustes**

Encuentre ajustes y funciones comunes:

 <p>Internet y redes</p>	<ul style="list-style-type: none">• Realizar conexión Wi-Fi• Activar Modo Avión
 <p>Dispositivos conectados</p>	<ul style="list-style-type: none">• Realizar conexión Bluetooth• Conectar a una app o servicio para imprimir• Activar Cast• Activar Nearby Share
 <p>Apps</p>	<ul style="list-style-type: none">• Gestionar las apps; en ejecución, cerrarlas, desinstalarlas, etc.• Ver su tiempo de pantalla
 <p>Notificaciones</p>	<ul style="list-style-type: none">• Establecer las configuraciones de notificaciones• Ver historial de notificaciones• Gestionar las notificaciones• Activar No molestar
 <p>Batería</p>	<ul style="list-style-type: none">• Ver porcentaje de batería• Gestionar el uso de la batería• Activar el Ahorro de Batería

 <p>Almacenamiento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gestionar almacenamiento de archivos y contenido multimedia de su tablet
 <p>Apagado / encendido programado</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer el tiempo de apagado y encendido de la tablet. Esta función permite menos interrupciones cuando sea necesario.
 <p>Sonido y vibración</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Configurar el volumen • Configurar los tonos de varias funciones • Activar No Interrumpir
 <p>Pantalla</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gestionar el brillo de pantalla • Configurar pantalla de bloqueo • Configurar apariencia de la pantalla
 <p>Fondo de pantalla y estilo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Configurar y cambiar el fondo de pantalla • Gestionar las configuraciones del fondo de pantalla



Accesibilidad

- Encontrar una lista de las tecnologías de asistencia para ayudar a personalizar su tablet







Seguridad y privacidad

- Activar **Encontrar mi Dispositivo**
- Buscar e instalar actualizaciones de software
- Activar una pantalla de bloqueo
- Activar **Desbloqueo Facial**
- Gestionar permisos de apps
- Gestionar las notificaciones de pantalla bloqueo
- Gestionar el historial de ubicaciones, contraseñas guardadas y sus activades



Ubicación

- Controlar y gestionar los permisos de ubicación y las configuraciones del servicio de ubicación

 <p>Cuentas y contraseñas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Administrar sus cuentas • Activar levantar la tablet • Gestionar sus contraseñas guardadas
 <p>Bienestar digital y controles parentales</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gestionar tiempo de pantalla • Configurar temporizadores • Configurar alarmas
<p>Google</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Administrar su(s) Cuenta(s) de Google • Administrar servicios de Google
 <p>Sistema</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer el idioma • Gestionar las apps • Configurar la fecha y la hora • Borrar los datos de su tablet • Buscar e instalar la actualización de su tablet
 <p>Acerca de la tablet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Información general acerca de su tablet

Configurar protecciones de seguridad

Estado de seguridad

- **Encontrar mi dispositivo** ayuda a localizar una tablet perdida o extraviada. Se requiere una Cuenta de Google para su uso. Para activarlo, vaya a **Ajustes-> Seguridad-> Encontrar mi dispositivo**.

- **Actualización de seguridad** le permite buscar e instalar actualizaciones de software. Vaya a **Ajustes-> Seguridad-> Actualización de seguridad** y siga las instrucciones en la pantalla.

Seguridad del dispositivo

- **Bloqueo de pantalla** es una pantalla segura que se utiliza para limitar el acceso a su tablet. Vaya a **Ajustes-> Seguridad-> Bloqueo de pantalla** para elegir entre múltiples opciones.

- **Desbloqueo Facial**

Su tablet viene equipada con una función de desbloqueo facial. Use esta función para desbloquear su cuenta de manera segura y conveniente, autorizar compras y pagos e iniciar sesión en aplicaciones. Para activarlo, vaya a **Ajustes-> Seguridad y privacidad-> Desbloqueo del dispositivo-> Desbloqueo facial**.

Para activar desbloqueo facial, procure evitar ambientes muy luminosos o muy oscuros. El desbloqueo no funcionará si cierra los ojos o si tapa parte de su rostro.

Administrar archivos y almacenamiento

Esta sección sólo es aplicable a **tarjetas microSD configuradas** como **Almacenamiento Portátil**. Para ver sus archivos de la tablet, vaya a **Ajustes-> Almacenamiento**.

El almacenamiento se divide en dos secciones: **Este dispositivo** y **Tarjeta microSD**.

Gestionar los archivos de su tablet:

- Pulse sobre un archivo o una carpeta para verlos.
- Pulse sobre un archivo para abrirlo con una aplicación.
- Mantenga pulsada un archivo o una carpeta para ver un listado de opciones.

Para mover un archivo o una carpeta entre la microSD y/o el almacenamiento:

1. Mantenga pulsado sobre el archivo, pulse menú para mostrar las opciones. Seleccione **Mover a...**
2. Seleccione entre **Almacenamiento interno** y/o **Tarjeta microSD**.
3. Pulse **MOVER** aquí para completar la función.

Borrado de datos y caché

Para borrar datos y caché y recuperar espacio de almacenamiento:

1. Para borrarlos, vaya a **Ajustes-> Aplicaciones-> Todas las aplicaciones->** seleccione la aplicación. Pulse **Almacenamiento y Caché**.
2. A continuación, seleccione **BORRAR ALMACENAMIENTO** y **BORRAR CACHE**.

Características nominales del producto

Voltaje de operación: 3.85 V

Adaptador entrada: 100-240 Vca — 50/60 Hz — 0.5 A

Salida: 5.0 V — 2.0 A — 10.0 W

©2024, Senwa Global International S.A. de C.V.

The Acer trademarks are licensed to Senwa Global International S.A de C.V. by Acer Incorporated.

El uso de la marca Acer para este producto por Senwa Global International S.A de C.V. es con concesión de licencia por Acer Incorporated.

Google, Android, Google Play y Gmail son marcas de Google LLC.

www.acermobilespain.com

Versión 0.98

Advertencias de seguridad

- **Mantenga fuera del alcance de los niños**

Mantenga la tablet y todos sus accesorios fuera del alcance de niños pequeños, para evitar riesgos de asfixia.

- **Apague la tablet en el avión**

Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en los aviones. El uso de un dispositivo móvil durante un vuelo es ilegal y peligroso. Por favor, asegúrese de que su tablet esté apagada durante el vuelo.

- **Apague la tablet al entrar en áreas peligrosas**

Respete estrictamente las leyes, códigos y regulaciones sobre el uso de dispositivos móviles en zonas de riesgo. Apague su tablet antes de entrar en un lugar susceptible de explosión, como gasolineras, depósitos de petróleo, plantas químicas o sitios donde se manipule cualquier material inflamable o explosivo.

- **Respete todas las regulaciones especiales**

Siga la normativa especial vigente en cada caso, como por ejemplo en los hospitales, y siempre apague su tablet cuando esté prohibido su uso o cuando pueda causar interferencias o resultar peligroso de algún modo.

- **Equipos médicos**

Use los dispositivos móviles con precaución cerca de aparatos médicos, como marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos electrónicos, ya que la tablet puede causar interferencias en este tipo de equipos.

- **Interferencias**

La calidad de la conversación de cualquier dispositivo móvil puede verse afectada por interferencias de radio. En el interior de la tablet, hay una antena situada debajo del micrófono; no toque el área de la antena durante una conversación para evitar un posible deterioro de la calidad de sonido.

- **Servicio calificado**

Sólo personal calificado debe reparar la tablet. La reparación de la tablet por su cuenta puede suponer un grave peligro e invalida la garantía.

- **Accesorios y baterías**

Use únicamente accesorios y baterías oficiales. Una vez completada la carga de la batería, no deje su tablet conectada a la fuente de alimentación durante un período de tiempo prolongado; la tablet no está diseñada para permanecer conectada a la fuente de corriente eléctrica durante un tiempo prolongado y hacerlo podría causar daños a la tablet o resultar peligroso.

- **Respete las normas locales**

Use la tablet de forma sensata y adecuada, respetando las leyes, normas, usos y costumbres de cada zona.

- **Airbags**

No coloque la tablet ni sus accesorios en la zona de expansión de los airbags del coche; hacerlo podría causar daños personales en caso de activarse el sistema de los airbags.

- **Cuide su capacidad auditiva y su vista**

Al utilizar los auriculares, asegúrese de ajustar el volumen con cuidado, evitando oír música demasiado alta, ya que podría dañar su capacidad auditiva. Asimismo, no coloque la pantalla de su tablet demasiado cerca de sus ojos y procure mantener alguna luz encendida en el ambiente mientras lo utiliza.

Precauciones

Esta tablet está cuidadosamente diseñada con acabados detallados. Por favor, tenga especial cuidado al utilizarla. Las siguientes sugerencias ayudarán a extender la vida útil de su tablet y garantizar el período de garantía:

- Mantenga la tablet seca y alejada de la lluvia, la humedad y cualquier otra sustancia líquida que pueda oxidar los circuitos electrónicos.
- No utilice ni guarde la tablet en lugares con polvo u otras partículas en suspensión, para así evitar daños al tablet.
- No exponga la tablet a ninguna fuente de calor, como por ejemplo radiadores o secadores. Las altas temperaturas acortan la vida de los circuitos electrónicos y dañan la batería y algunas partes plásticas.
- No guarde la tablet móvil en ambientes extremadamente fríos o calurosos. Esta tablet está diseñada para utilizarse en entornos con temperaturas ambiente que oscilen entre los 0°C (32°F) y los 35°C (95°F); la exposición continua a temperaturas muy altas o bajas puede causar la acumulación de humedad dentro de la tablet, dañando los circuitos electrónicos al moverse de una zona fría a otra más templada y acortando la vida útil de la batería y de la tablet.
- No arroje ni golpee la tablet, dado que podría destruir los circuitos internos y componentes de alta precisión que lo componen.
- Su tablet puede ser inspeccionada por máquinas de rayos X, como las utilizadas en las cintas transportadoras de los controles de los aeropuertos, pero no debe ser expuesto a detectores magnéticos o exploradores manuales.
- No utilice productos de limpieza para limpiar su tablet. Utilice únicamente un paño limpio y seco.
- No pinte su tablet. Esto podría obstruir las partes móviles y ranuras o puntos de ventilación de su tablet.